



Dicas de Utilização AutoCAD Mechanical 2014

Chamfer 2D



Chamfer



Você pode criar um Chanfro em sua geometria, utilizando o comando “*Chamfer 2D*” do AutoCAD Mechanical.



Chamfer


Clique no botão
na caixa de comandos “*Modify*”.

para iniciar o comando. Este comando está localizado junto com o Fillet 2D,

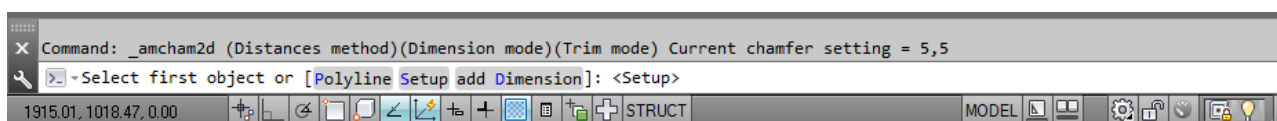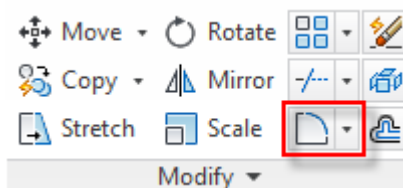


Acesse a opção Setup para iniciar a configuração do chanfro. Você pode acessar esta opção, clicando na palavra “*Setup*” ou digitando “*S*” e pressionando a tecla Enter.


[-] [Top] [2D Wireframe]

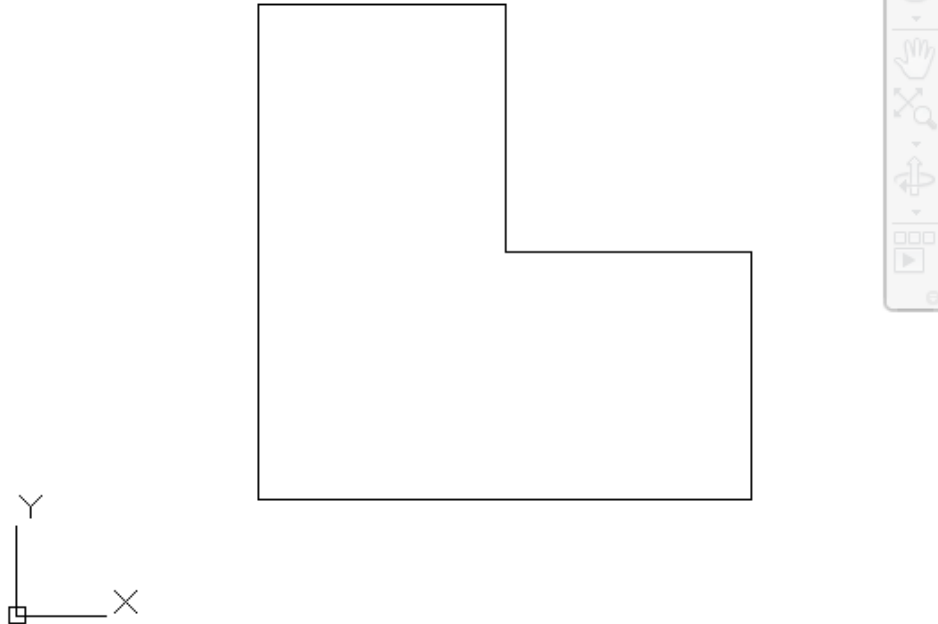

Ao acessar a opção SETUP, a tela abaixo abrirá

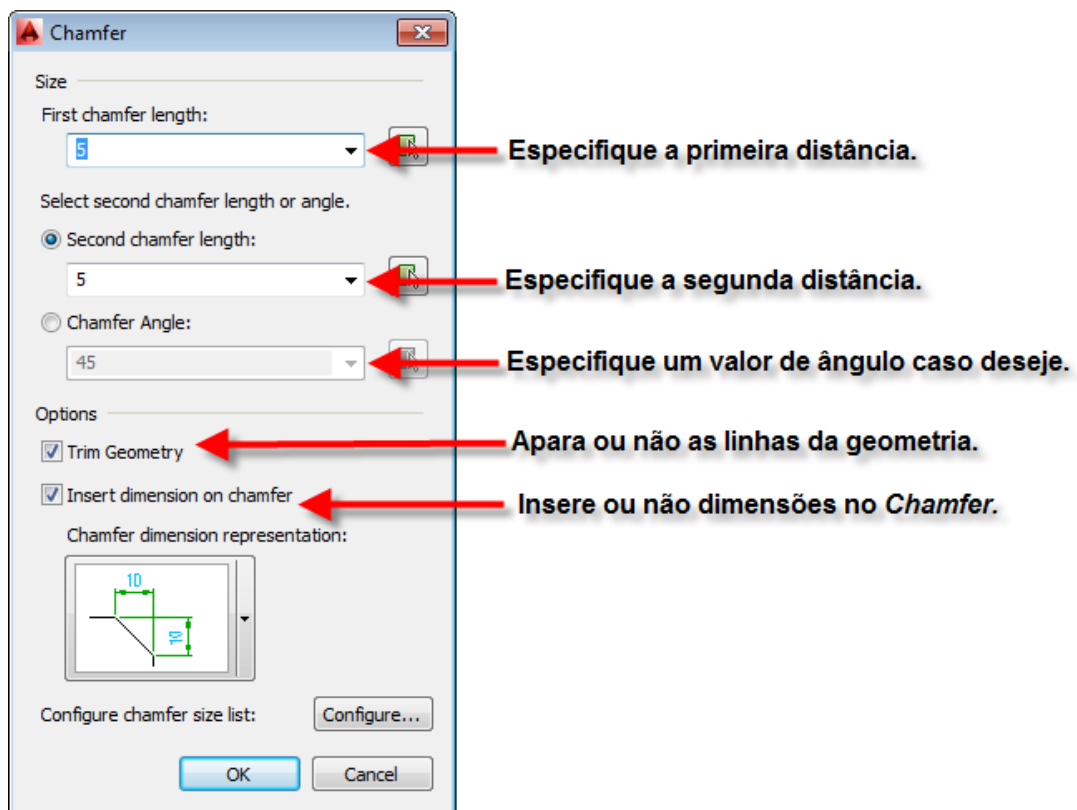


Você pode inserir as cotas dimensionais automaticamente, para isso, marque a opção “Insert Dimension on Chamfer”. Escolha o tipo de cota que deseja visualizar.

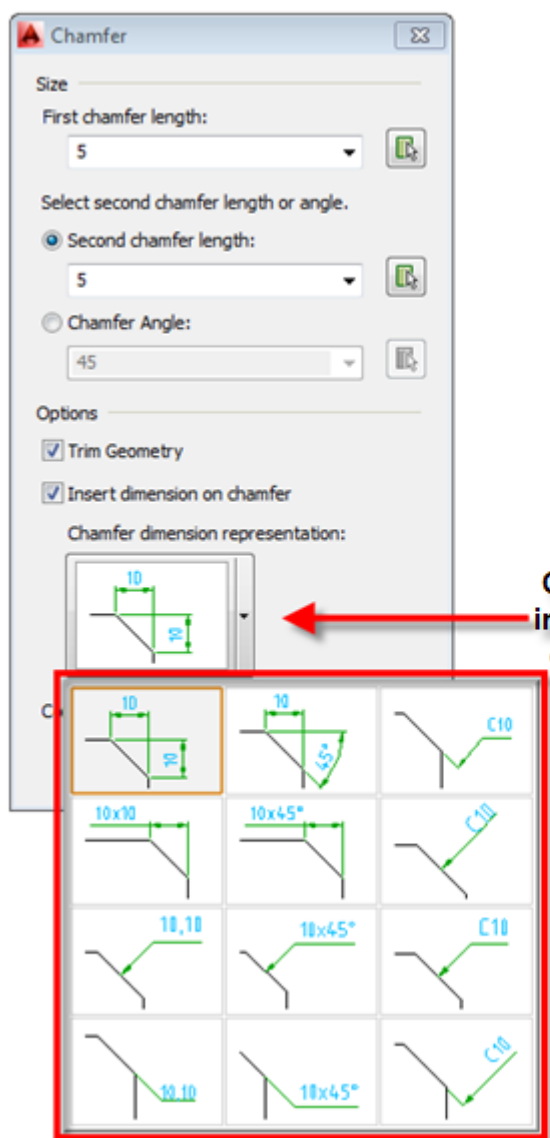


Caso prefira que as dimensões sejam inseridas automaticamente, você pode escolher o tipo de dimensionamento


Acessando a opção “Configure...” você pode modificar, acrescentar e retirar valores pré-definidos para dimensões do Chanfro.

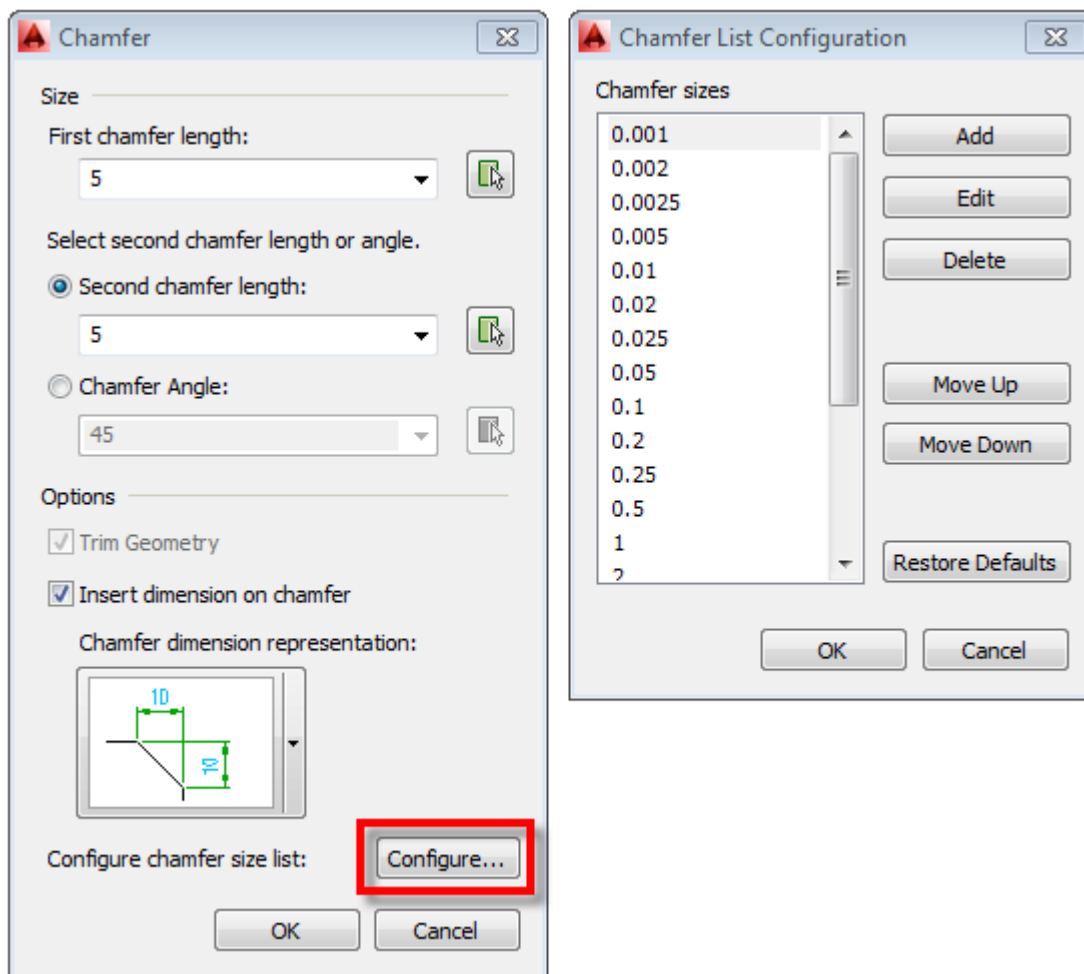

Ao clicar em Ok, você deve escolher as duas linhas em que o Chanfro será adicionado.

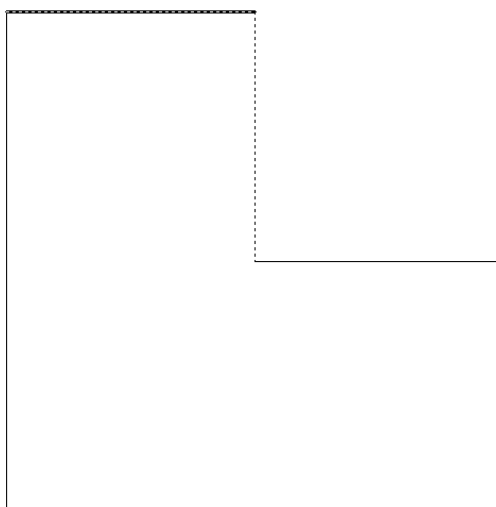

Caso você opte por criar o Chanfro com dimensões, você terá um resultado semelhante ao da imagem abaixo.



Caso você queira editar o Chanfro criado, basta dar um duplo clique na linha do Chanfro. A tela de configuração abrirá e você poderá alterar suas dimensões e configurações.